

ポリ・農ビくり出しローラー台「らくらくR-250DX」取扱説明書

- このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。本製品は農業用ポリ・ビニール（フィルム）等の展張時のくり出しローラー台です。用途以外には使用しないでください。
- ローラースタンドやローラーに衝撃をかけないでください。変形すると作業に支障が起きます。
- この取扱説明書は本製品をご使用になる全ての方が、いつでも参照できるように大切に保管し、すぐに取り出せるようにしてください。

1・組立方法

- 下図を参照し、正しく組立ててボルトをしっかりと締めます。同じ製品が2台で1セットになります。

2・使用条件


- 風がある場合は展張したフィルムがあおられ、そのフィルムを制御できなくなります。風が無い条件で作業してください。
- 傾斜地では、谷側へフィルム原反が滑る恐れがあります。多少の傾斜地ではレベル調整をして設置してください。

組立説明図

- ローラースタンドとローラーベースを左右各2本のボルトで組立ててください。
(③ローラー、④シャフトは①ローラースタンド、②ローラーベースに組込済です。)


部品一覧表

番号	部品名	数量
1	ローラースタンド	2
2	ローラーベース	2
3	ローラー	8
4	M6×30 ボルトセット	8
5	シャフト	8
6	M6×18 ネジセット	16

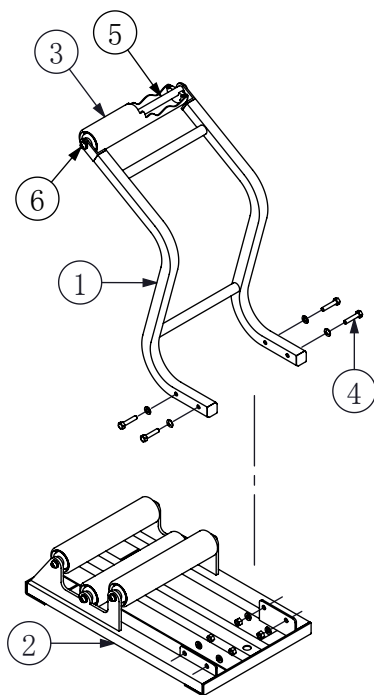

3・使用方法

- 本体を設置する場所を平らにし、右図の方向で作業する手前に置きます。展張するフィルムの端から30cmくらい内側に設置してください。
- 2人でローラーベースの3本のローラーの上に原反フィルムをゆっくり載せます。
- フィルムの両端をそれぞれ持ってゆっくりくり出します。早すぎると作業者が停止しても原反フィルムがローラーの惰性により回転し続け、乱雑になります。
- 展張作業が終了したら素早くフィルム固定してください。

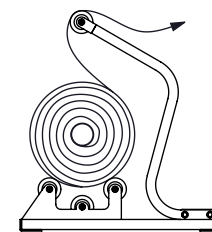

設置方法

4・保管方法

- 使用後は汚れを洗い、よく乾燥し、ローラーのベアリングに潤滑剤を塗布して、雨や直射日光の当たらない風通しの良い屋内に保管してください。

※展張したフィルム類を再利用する場合は当社の「マキエース」を、処分する場合は「チョイマキ」を使用すると便利です。不明な点は販売店にご相談ください。

完成図

2台で1セットです。

