


# スワット RSA-400 ■取扱説明書■

- この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
- ご使用の際は本説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- この説明書は本製品をご使用になる方が、いつでも参照できるよう大切に保管し、すぐ取り出せるようにしてください。
- ご使用前に各部の点検をし、ボルトの緩み・破損・変形等がないことを確認してください。異常を放置したまま使用すると、事故や本製品の破損原因となります。
- 本製品の最大使用荷重は 100kg です。人と荷物の合計が 100kg 以下でご使用ください。
- ご使用後は濡れタオル等で汚れを綺麗に拭き取ってください。
- 雨や直射日光の当たらない、風通しの良い場所に保管してください。高温多湿は腐食の原因になります。


部材一覧表

| 番号 | 部品名称                | 個数 |
|----|---------------------|----|
| ①  | 本体フレーム(イス付)         | 1  |
| ②  | 前フレーム(タイヤ付)         | 1  |
| ③  | 後フレーム(タイヤ付)         | 1  |
| ④  | ホルダー                | 2  |
| ⑤  | ハンドル                | 1  |
| ⑥  | ノブボルト M8×25(3種ナット付) | 1  |
| ⑦  | ノブボルト M8×95         | 4  |
| ⑧  | 蝶ナット 1種 M8          | 4  |

分解図

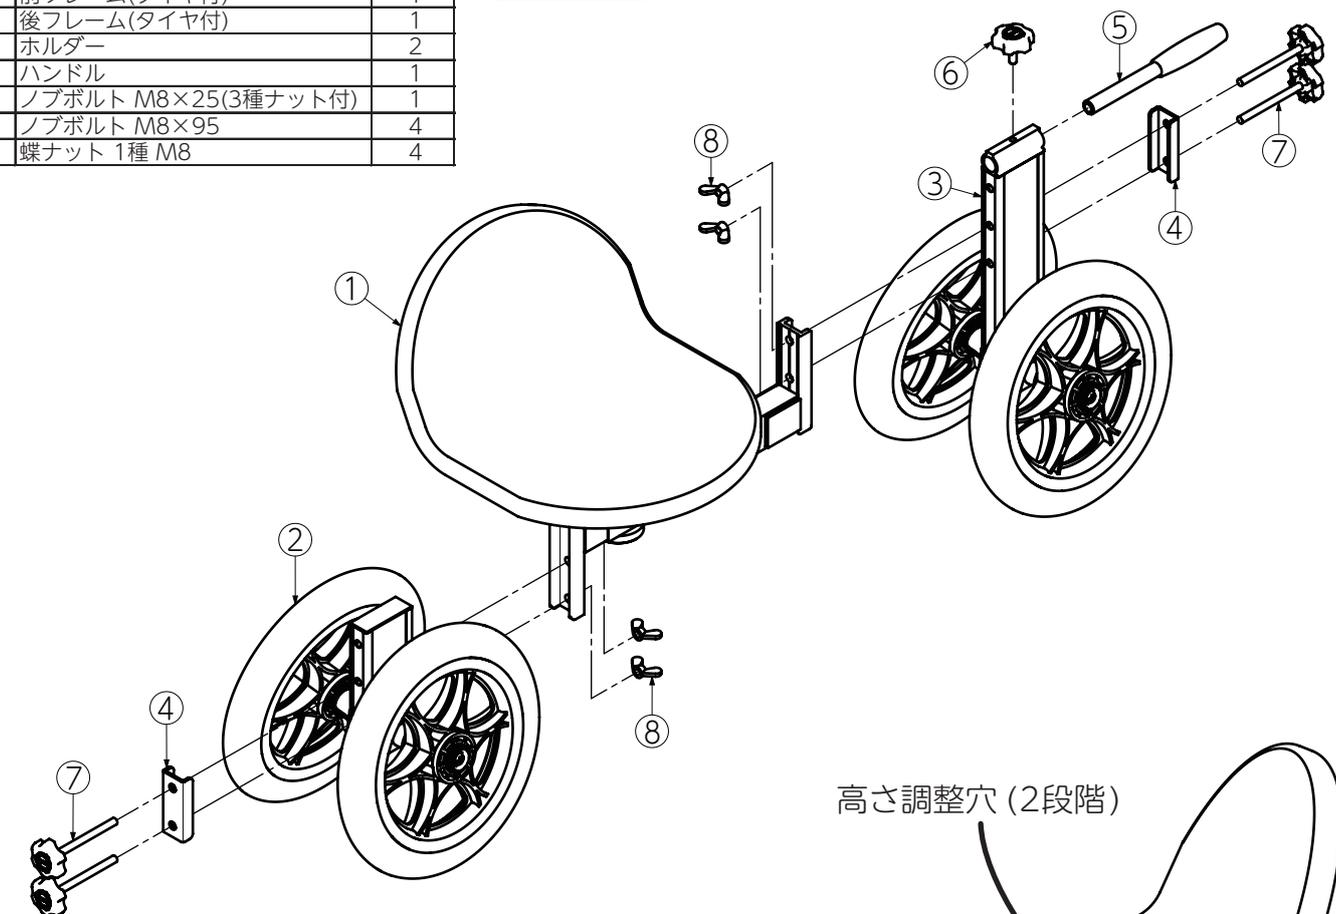

高さ調整穴 (2段階)

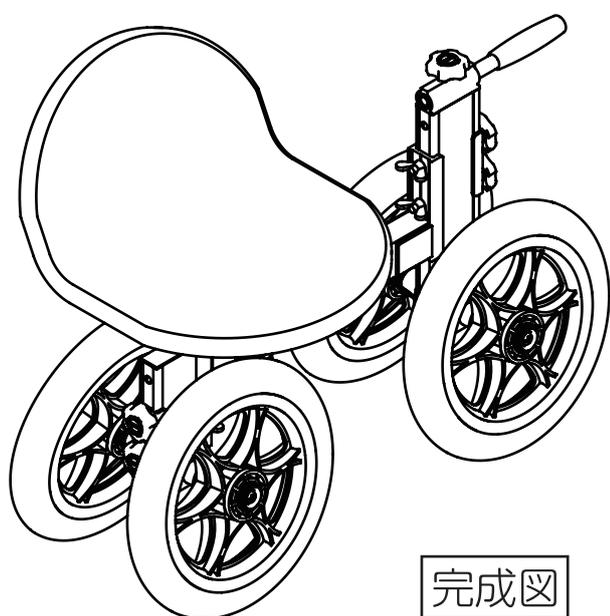

完成図

