

楽太郎 RA-100T(N)・200T(N)

取扱説明書


- この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
- ご使用の際は本説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- この説明書は本製品をご使用になる方が、いつでも参照できるように大切に保管し、すぐ取り出せるようにしてください。

使用上の注意事項

- 本製品は「アルミ製収穫台車」です。これ以外の用途には使用しないでください。
- 人や動物を乗せることは絶対にしないでください。
- ご使用前に各部の点検をし、ボルトのゆるみ・破損・変形等がないことを確認してください。異常を放置したまま使用すると、事故や本製品の破損原因となります。
- 改造したり加工をしないでください。性能や機能が損なわれ重大な事故を起こす恐れがあります。
- アルミは電気をよく通します。移動時に電線等に触れると感電し、重大な事故につながる危険があります。
- 本製品はアルミ合金製で、最大積載量は150kgです。最大積載量以上に載せたり、荷重が偏ると事故や本製品の破損原因となります。
- 坂や傾斜地で放置しないでください。また、荷物の積み下ろしの際は必ず輪留めを使用してください。

保管上の注意事項

- ご使用後は濡れタオル等で汚れをきれいに拭き取ってください。汚れが激しいときは水洗いをした後、乾いた布でよく拭いて水分を残さないようにします。
- 雨や直射日光の当たらない、風通しの良い場所に保管してください。高温多湿は腐食の原因になります。

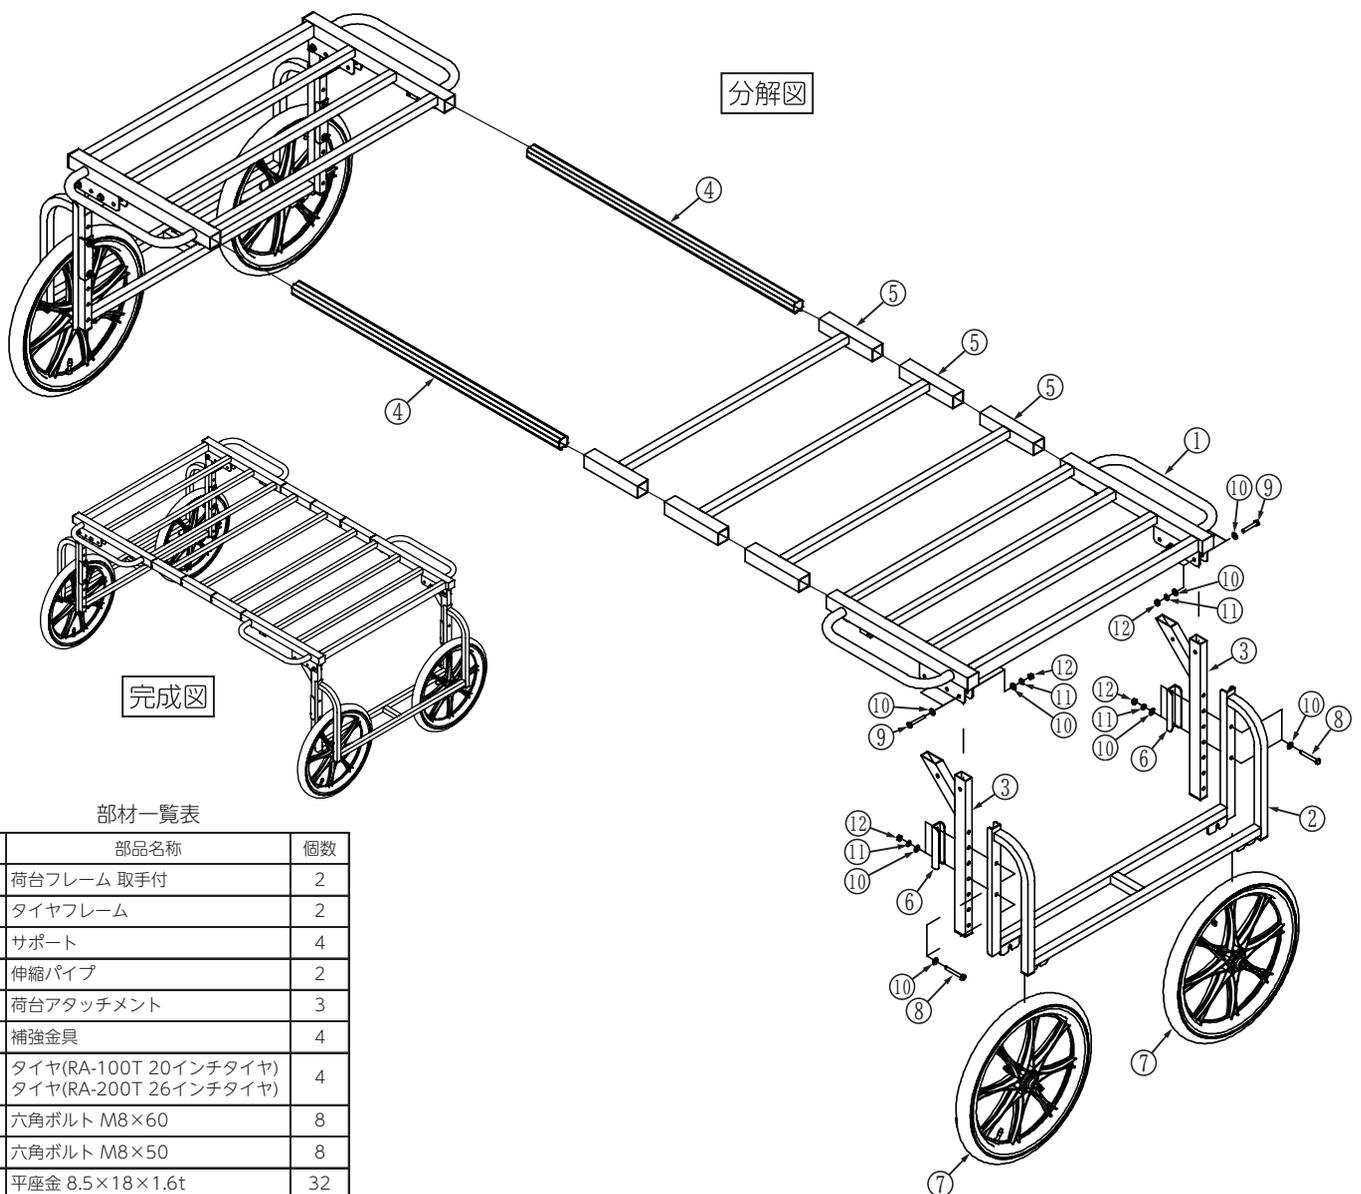

部材一覧表

番号	部品名称	個数
①	荷台フレーム 取手付	2
②	タイヤフレーム	2
③	サポート	4
④	伸縮パイプ	2
⑤	荷台アタッチメント	3
⑥	補強金具	4
⑦	タイヤ(RA-100T 20インチタイヤ) タイヤ(RA-200T 26インチタイヤ)	4
⑧	六角ボルト M8×60	8
⑨	六角ボルト M8×50	8
⑩	平座金 8.5×18×1.6t	32
⑪	バネ座金 M8	16
⑫	六角ナット 1種 M8	16