

取扱説明書「へムロック」(取り付け位置)

※操作レバーが手前になるように、また、向かって右側のフレームに取り付けてください。

(R A-500・640 用は左右に取り付け可能)

●右図の寸法は「へムロック」取り付ける位置の目安です。エアの入り具合によってもブレーキの利きは異なりますが、まず、この位置に取り付けてブレーキの利き目を確認してください。


その後、金具の位置を上下に微調整してください。



注意事項

※あまりタイヤに深く食い込ませるような設置はしないでください。ブレーキ各部に負担がかかり、破損する恐れがあります。

※足で踏んでブレーキを作動させる場合、過度な負荷をかけないでください。ブレーキ各部に負担がかかり、破損する恐れがあります。

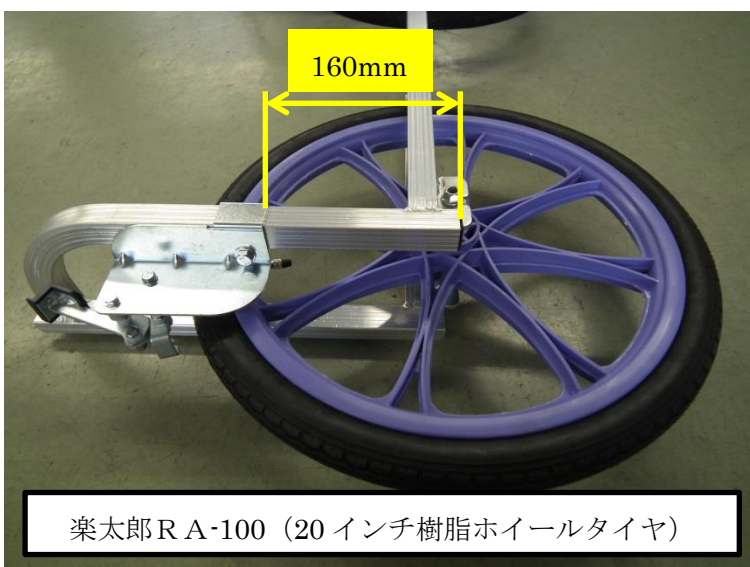

※楽太郎 R A-100 (20 インチスポークタイヤ) は 165mm の位置が目安となります。

