


アルミ合金製  
キャスターゲート 「アクロス」 取扱説明書 (全機種共通)

- このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
- この取扱説明書は本製品をご使用になる全ての方が、いつでも参照できるように大切に保管し、すぐに取り出せるようにしてください。

①設置場所


- 本体支柱を取付ける左右両側の足場パイプ (お客様手配) は、設置する現場 (堅牢な地盤、軟弱な地盤など) により、基礎部のコンクリートの量 (体積) を十分に配慮してください。本体を支える足場パイプの設置が強固でなかったり、垂直でないでゲートの開閉や旋回に支承が生じます。
- 足場パイプを設置する寸法は本製品を展開し、十分余裕のある寸法で埋設してください。寸法に余裕が無いと、本製品の可動部に負担が掛かります。
- 傾斜地ではキャスターの走行や操作が安定しておこなえません。キャスター走行面は水平を確認しモルタル、コンクリート等で平坦に仕上げてください。

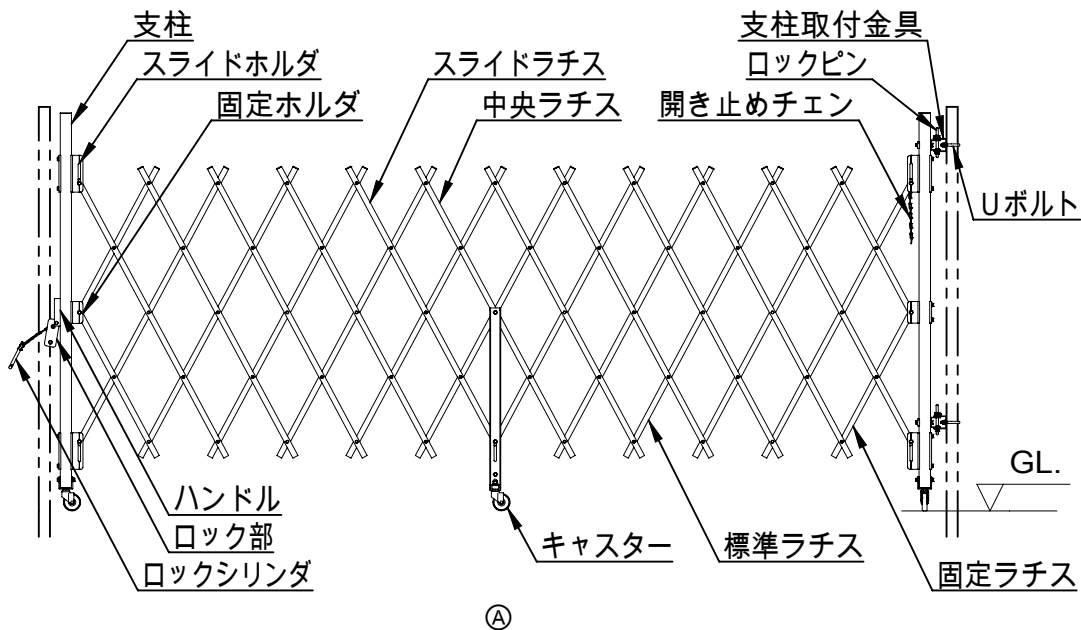

- ※破損部品を発注する際は上図を参照し、発注してください。
- ※図中の錠は付属していません。φ5程度の南京錠等を別途お買い求めください。

②設置方法


- 本製品は道路側から向って右側へ開く状態で組み立ててあります。左開きの場合は施錠部分と、支柱取付金具を左右逆に組替えてください。(A参照)
- 右側の足場パイプに、本製品の支柱取付金具をUボルトで上下2ヶ所、しっかりと固定します。(B参照)

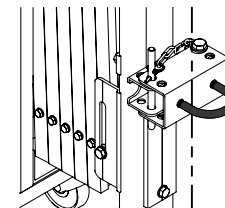


(B)

③使用方法

- 開閉時には、手足、衣類等を挟まれないように、また、周囲に人や物などの障害物が無いことを確認してください。
- ゲートを閉じた状態では必ず左側支柱にロックを掛けてください。(C参照) また、旋回時以外は使用時のロックを掛け、製品が回転しないようにしてください。(D参照)
- 開口部をフルオープンする場合は全体をたたみ、開き止めチェーンを掛け (E参照)、使用時のロック (F参照) をはずし、敷地側へ180°旋回させ、旋回ロックを掛けます。(F参照)

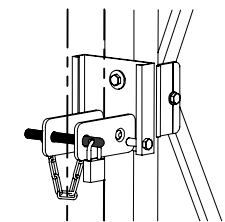


(C)

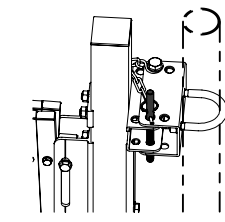

(D)


- ※台風などの強風時はこの状態で支柱にロープ等でしっかり固定してください。(Eは敷地側から見た図です。)

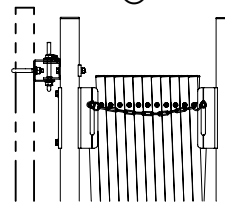

(E)

④日常の手入れ

- 海岸地域で年3~4回、それ以外の地域では年1回の水洗いを心がけてください。
- 汚れが軽い場合  
濡れた布などで汚れを拭き取り、軟らかい布で乾拭きしてください。
- 汚れがひどい場合  
軟らかい布やスポンジに薄めた中性洗剤を付け、汚れを拭き取ります。洗剤が残らないよう水洗いし、その後乾拭きしてください。

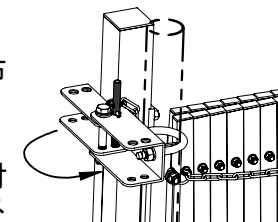

(F)