

らく助 KR-100・KR-230 取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございました。本書や製品に貼られた注意ラベルをよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。

使用上の注意事項


- 本製品はビニールハウス側面用フィルム張り専用台車です。
- 本製品は使用時の重心が高く不安定のため、転倒に注意し、作業や走行は慎重におこなってください。
- 強風下での作業は禁止です。

組立方法 ※本図はKR-230を表しています


- 部材一覧表で部品の数量を確認し、下図を参考にして組立ててください。
- 使用するフィルムの原反径により、組立方法は①と②になります。

部材一覧表


| 番号 | 部品名称 | 数量 |
|----|--------------|----|
| ① | ベースフレーム | 1 |
| ② | 支柱 | 1 |
| ③ | スライド支柱 | 1 |
| ④ | ハンドル | 1 |
| ⑤ | ハンドル取付ザガネ | 1 |
| ⑥ | タイヤガード | 1 |
| ⑦ | 紙管ホルダ 下 | 1 |
| ⑧ | 紙管ホルダ 上 | 1 |
| ⑨ | 12インチタイヤ | 2 |
| ⑩ | M8×25 なべ小ねじ | 2 |
| ⑪ | M8 ばね座金 | 6 |
| ⑫ | 段付ザガネ | 2 |
| ⑬ | タイヤカラー | 2 |
| ⑭ | M8×20 六角ボルト | 2 |
| ⑮ | M8 平座金 | 6 |
| ⑯ | M8 六角ナット | 4 |
| ⑰ | M8×60 六角ボルト | 2 |
| ⑱ | M8 ノブボルト | 2 |
| ⑲ | M8 ちょうナット | 2 |
| ⑳ | M8×25 トラスボルト | 2 |

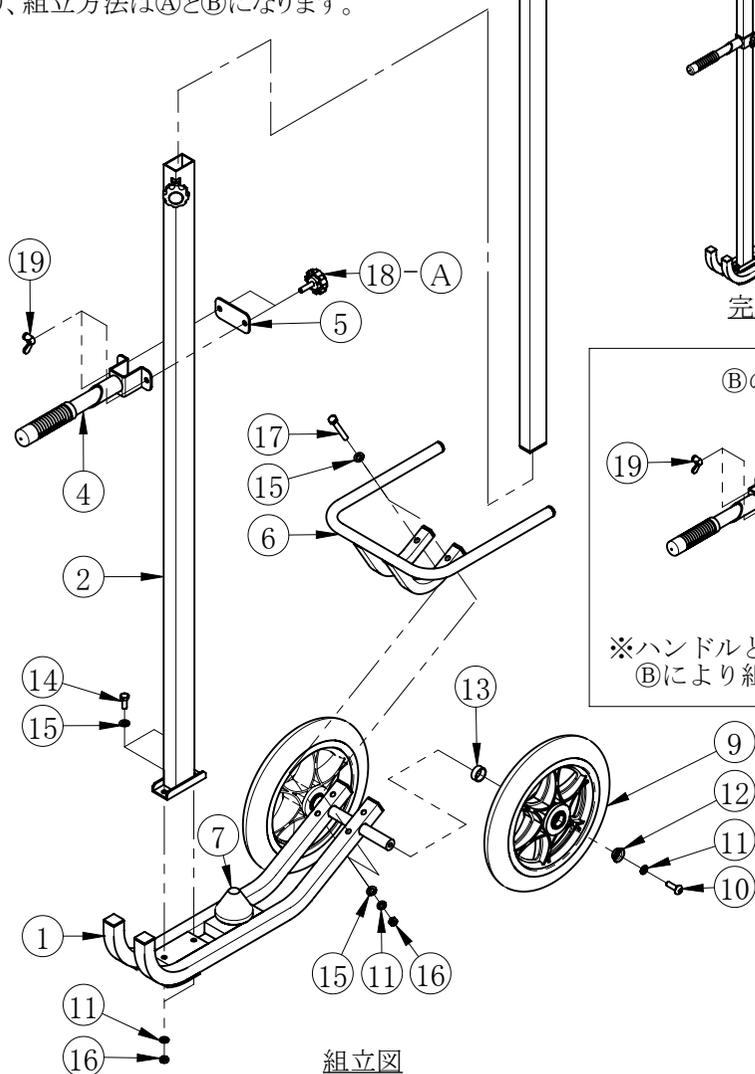

組立図

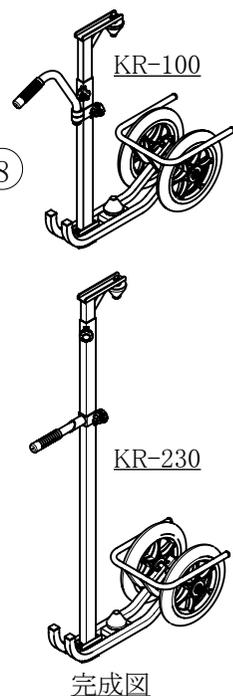

完成図

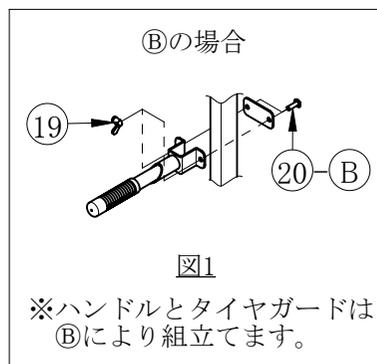

②の場合

図1


※ハンドルとタイヤガードは②により組立れます。

使用方法

- ハンドルを作業者の腰の位置で固定します。
- 紙管の下端を⑦に乗せ、上端をスライド支柱を下げながら⑧に差し込み、支柱固定ノブボルトで固定します。
- 作業者はハンドルと支柱を持ち、引きながら後進しフィルムをくり出し、フィルム押え等で固定していきます。

※使用フィルム（原反）の規格
使用する原反径により部品に干渉しますから、①及び②を選択します。

| | KR-100 | KR-230 |
|-------|----------------------|-----------|
| 使用原反幅 | 65～100cm | 135～230cm |
| 使用原反径 | ①＝15cmまで ②＝22cmまで | |

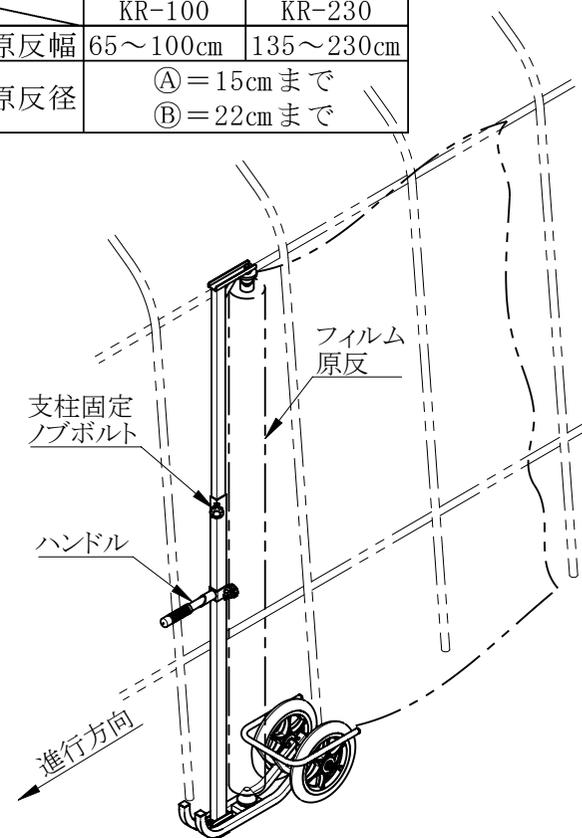

保管上の注意事項

- ご使用後は濡れタオル等で汚れをきれいにふき取ってください。汚れが激しい時は水洗いをした後、乾いた布でよく拭いて水分を残さないようにします。
- 雨や直射日光の当たらない、風通しの良い場所に保管してください。高温多湿は腐食の原因となります。