



「トメモン」取扱説明図

①組付ける側の黒いキャップをはずす。

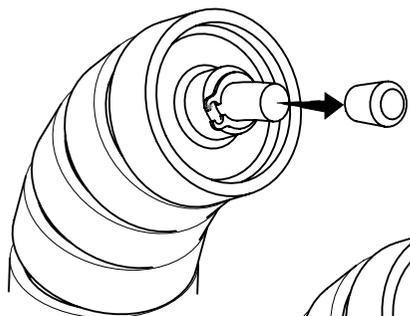


②トメモンを差し込む。

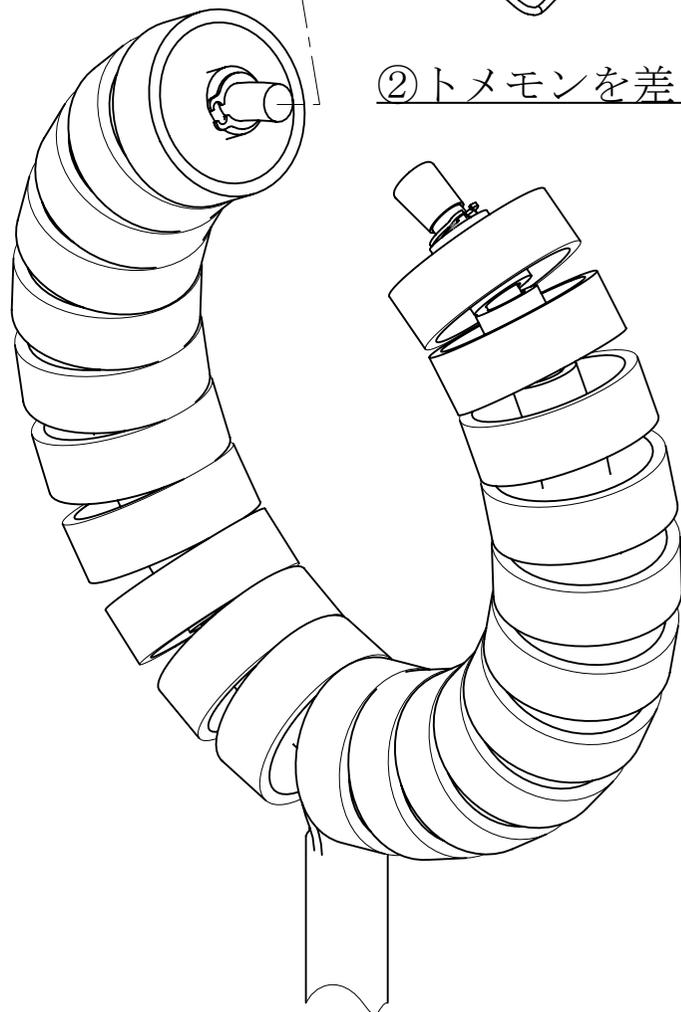

この時多少ボルトが曲がりますが、問題ありません。

③ナットをしっかりと締めて固定する。

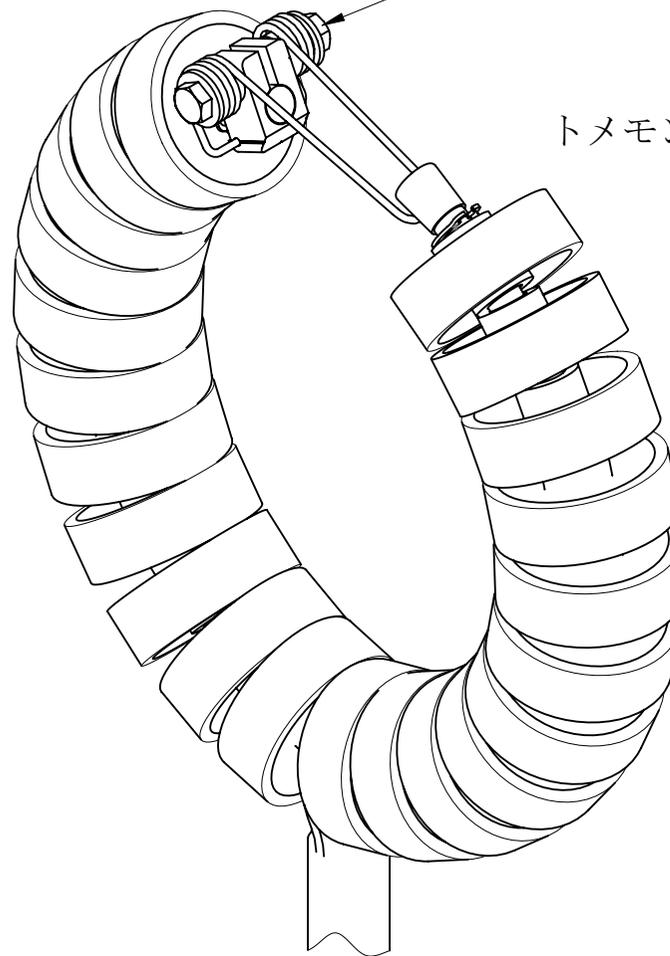

トメモン組付完成図