

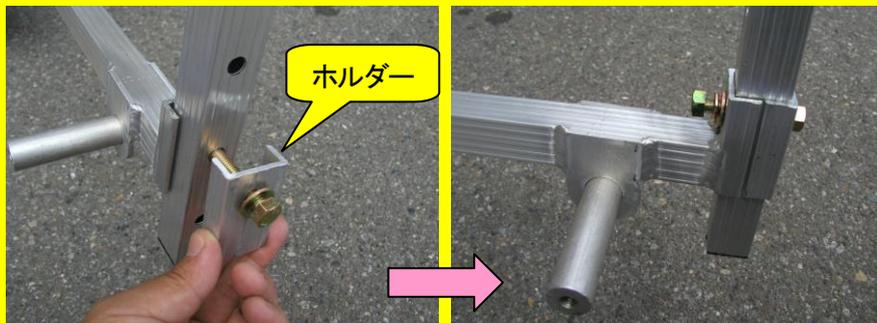


# RA-80組立説明書

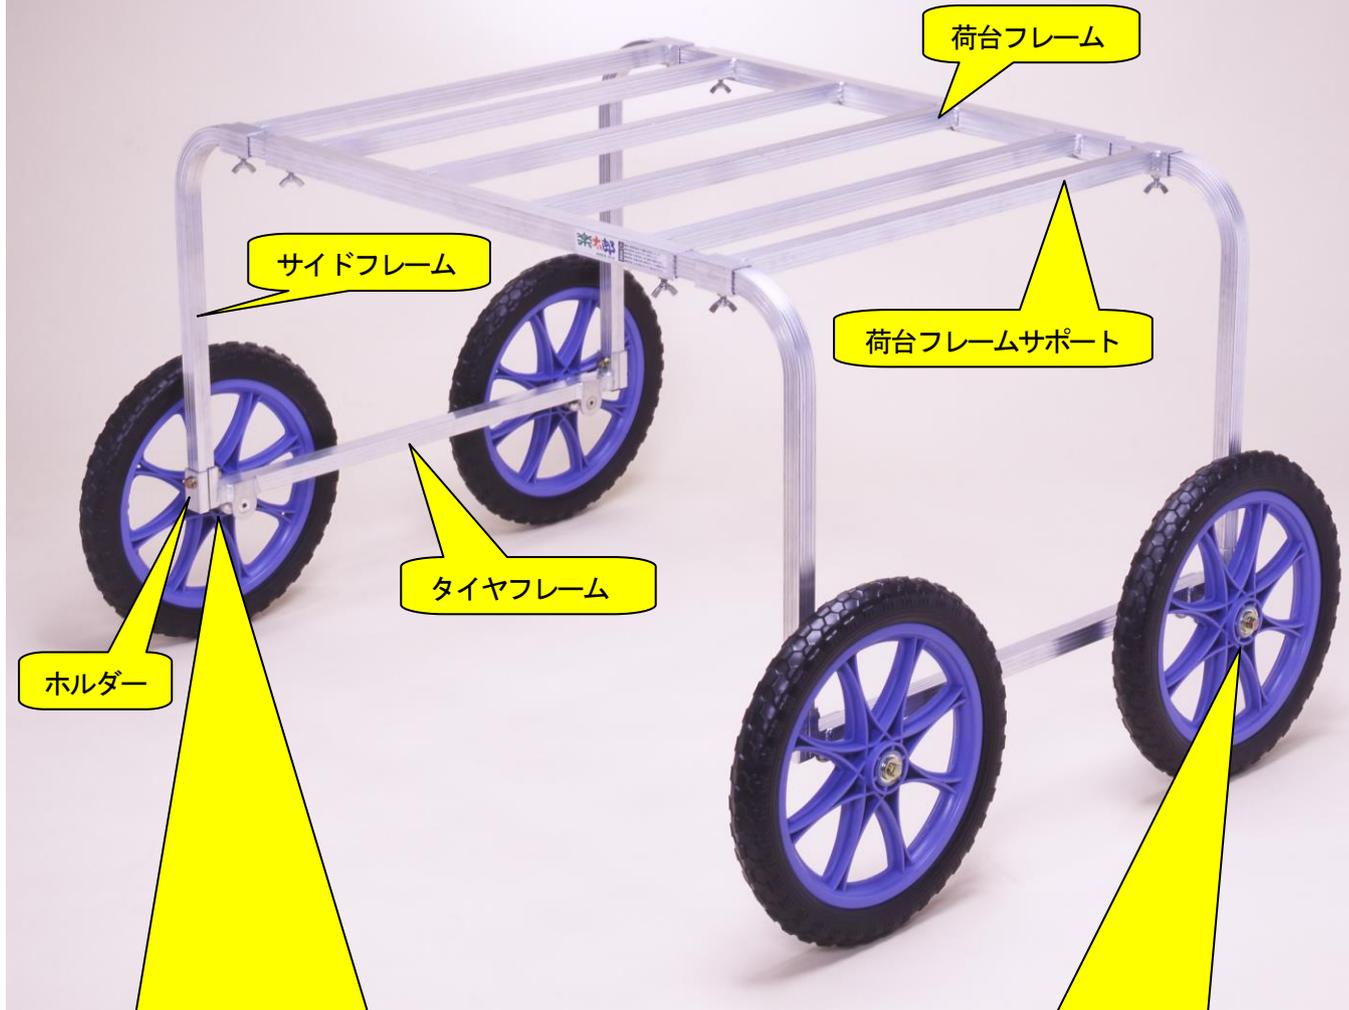

サイドフレームをタイヤフレームとホルダーではさみ込んでボルトで固定します。(高さは3段階調節できます。) M8×45六角ボルト使用

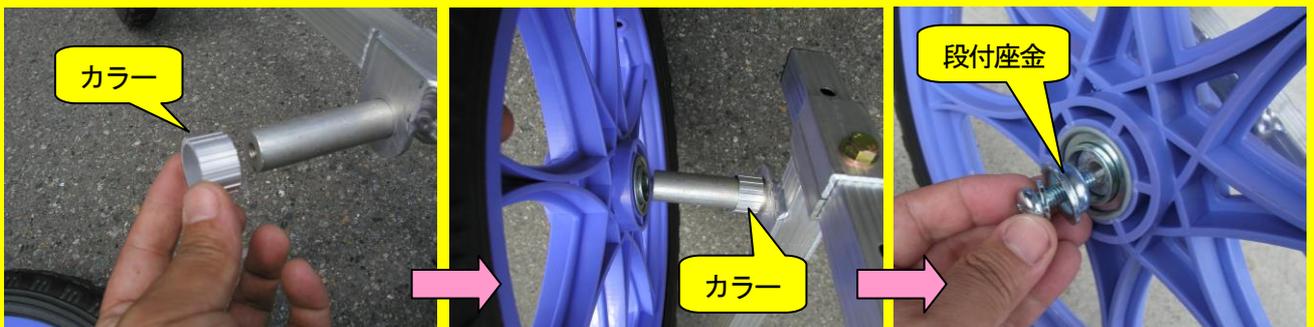

タイヤフレームのシャフトにタイヤカラーを入れます。次にタイヤを差し込んで、段付座金とばね座金を入れてボルトで固定します。 M8×25ナベ小ネジ使用