

大型ナエラック

共通取扱説明書

このたびは、アルミ合金製育苗箱運搬器『大型ナエラック』を、お買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。取扱説明書や製品のラベル等に記載・表示されている ⚠ マーク付きの説明は、本製品の安全上特に重要な項目ですから、その内容を必ず守り理解したうえでご使用ください。


使用上の注意事項

⚠ 警告

- 本製品は育苗箱専用のコンテナです。育苗箱以外の物を載せたり、体重をかけたりしないでください。転落事故や、本製品の破損の原因となる恐れがあります。
- トラックの荷台に本製品を載せて使用する時は、本製品を荷台の前方いっぱい押し当てて、必ずロープで固定してください。(図1) 固定しないと、トラックの振動により、本製品が荷台から落下したり、転倒する恐れがあります。
- 本製品に育苗箱をセットした後は、必ずストッパーを差し込んでください。ストッパーがないと、トラック等の振動により育苗箱が落下する恐れがあります。
- 本製品を載せてのトラックの運転は慎重に行ってください。悪路やカーブ等での、スピードの出し過ぎは、本製品の転倒や育苗箱の落下の原因となる恐れがあります。
- 本製品はアルミ合金製です。記載された積載荷重を守り、過酷な作業には使用しないでください。また、変形したアルミ部品は曲げ直すと、著しく強度が低下します。ていねいに取扱ってください。

⚠ 注意

- この取扱説明書は大切に保管し、使用するすべての人が理解して、ご使用できるようにしてください。また、本製品を他の人に貸与、譲渡する場合は、この取扱説明書を必ず添付してください。
- 本製品に貼られているラベル類が剥がれたり、読みにくくなりましたら、使用せず、販売店に発注して、正規の位置に貼り直してください。

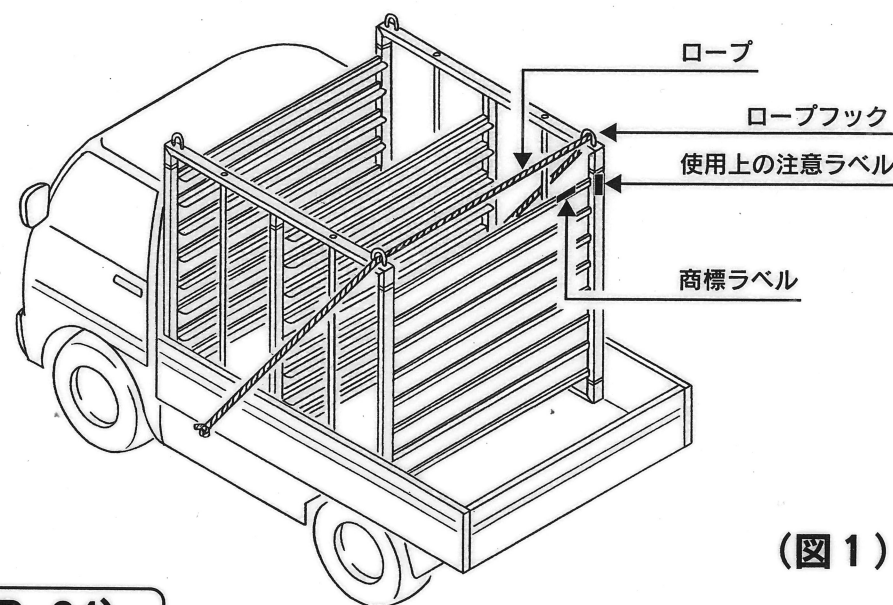

(図1)

積載説明図 (ER-64)


図のように、本製品のロープフックにロープを通し、トラックに固定してください。

組立方法


- ① 梱包されている部品類の数量を、『部材一覧表』で確認してください。
- ② ツナギ材(下) 2本を平行に並べて、横フレーム・内フレームを、上下に注意しながら、ツナギ材(下) に差し込みます。(図2)
- ③ ツナギ材(上) 2本を横フレーム・内フレームの上に差し込みます。
- ④ ストッパーをツナギ材(上) の穴に差し込み、一度貫通させてから、ツナギ材(下) の穴に差し込めば完成です。(図3)

＜部材一覧表＞

型 式	ER-32	ER-64 ER-48 ER-80	ER-96 ER-72 ER-120
横 フ レ ーム	2枚	2枚	2枚
内 フ レ ーム	無し	1枚	2枚
ツナギ材(上)	2枚	2枚	2枚
ツナギ材(下)	2枚	2枚	2枚
ス ト ッ パ ー	2枚	4枚	6枚

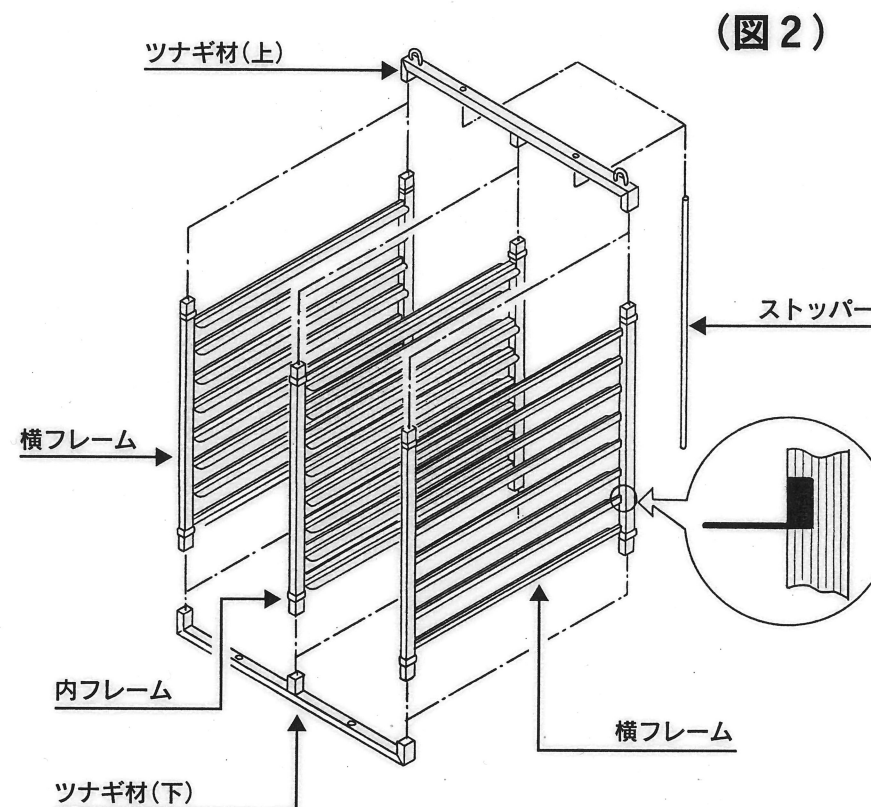

組立図 (ER-64)

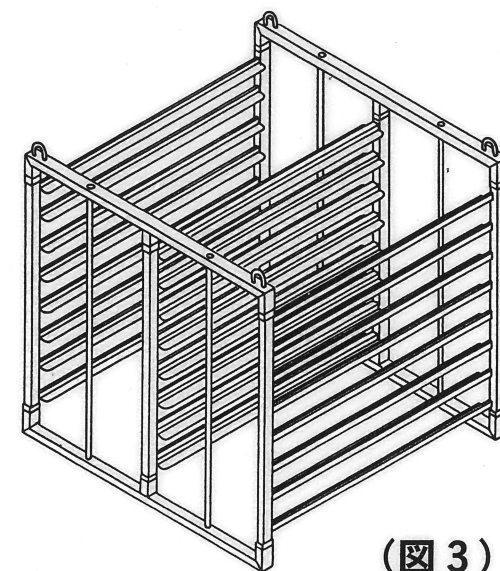

(図3)

完成図 (ER-64)

⚠ 注意

保管上の注意事項

- ご使用後は汚れを濡れタオル等できれいにふき取ってください。汚れが著しい時は、水洗いをした後、かわいた布でよく拭いて水分を残さないようにします。
- 雨や直射日光の当たらない風通しのよい場所に、分解しダンボールに入れて保管してください。高温多湿は腐食の原因となります。
- 保管中は本製品の上に物を置かないでください。変形の原因になります。
- 農薬やセメント・石灰の近くに本製品を保管すると、化学反応を起こして、腐食の原因になります。ご注意ください。

＜仕 様＞

型 式	ER-32	ER-64	ER-96	ER-48	ER-72	ER-80	ER-120
全 高	134cm	134cm	134cm	134cm	134cm	134cm	134cm
全 長	67cm	130cm	195cm	130cm	195cm	130cm	195cm
全 幅	129cm	129cm	129cm	129cm	129cm	158cm	158cm
重 量	14.5kg	24.8kg	35.0kg	21.3kg	29.9kg	28.6kg	40.9kg
棚 段 数	8段	8段	8段	6段	6段	8段	8段
棚 間 隔	14cm	14cm	14cm	18.6cm	18.6cm	14cm	14cm
収 納 数	32枚	64枚	96枚	48枚	72枚	80枚	120枚
最大積載荷重※1	128kg	256kg	384kg	192kg	288kg	320kg	480kg

※1: 棚1段の最大積載荷重は育苗箱1枚約4kgとし、
ER-32/64/96/48/72は4枚分で約16kg
・ER-80/120は5枚分で約20kgです。

ご購入日 年 月 日
ご購入先

HARAX

ハラックス株式会社

本社/群馬県渋川市 990-1
☎ 0279-23-5828
FAX 0279-23-2669